BEDIENUNGSANLEITUNG

crooza®

AKKUBETRIEBENES ELEKTROFAHRZEUG

MODEL: DBX-MONSTER

www.crooza.de

Zur ausschließlichen Nutzung unter der Aufsicht von Erwachsenen.

Verschluckbare Kleinteile, für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet!

Das Fahrzeug ist nicht als Verkehrsmittel zugelassen und darf nicht auf öffentlichen Straßen eingesetzt werden!

WARNUNG: Niemals unbeaufsichtigt laden!

Vor der Inbetriebnahme sorgfältig lesen.

Aufbauanleitung in Bildern auf unserer Homepage: www.crooza.de

ELEKTRISCHER SCHLAG

WARNUNG

- Unbefestigte Batterien können bei umgekipptem Fahrzeug herausfallen und zu Verletzungen führen. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Batterien ordnungsgemäß befestigt sind.
- **BRANDSCHUTZ**

- Das elektrische System des Fahrzeuges darf nicht modifiziert werden. Änderungen könnten zu Brand, Totalausfall des elektrischen Systems und zu ernsten Verletzungen führen.
- Einsatz falscher Batterien bzw. falscher Ladegeräte kann zum Brand, zur Explosion und zu ernsten Verletzungen führen.
- Ausschließlich Erwachsene dürfen mit den Batterien hantieren. Die relativ schweren Batterien sind mit Elektrolyt befüllt. Auslaufende Batterien können zu ernsten Verletzungen führen.
- Erlauben Sie Kindern niemals das aufladen der Batterien. **Die Batterien dürfen nur durch Erwachsene aufgeladen werden, der Ladevorgang ist durchgehend zu überwachen.** Kinder könnten durch einen elektrischen Schlag verletzt werden.
- Überprüfen Sie vor jedem Aufladevorgang die Batterien, die Kabelverbindungen und den Stecker des Ladegerätes. Sollten Sie einen Schaden feststellen, laden Sie die Batterien nicht, bevor der Schaden nicht fachmännisch beseitigt worden ist.
- Die Motoren erzeugen HITZE! Seien Sie beim Umgang mit den Motoren vorsichtig.

SICHERES FAHREN

WARNUNG

VORBEUGEN VON VERLETZUNGEN

- Das Fahrzeug darf Ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden!
- Niemals bei Dunkelheit benutzen!
- Nur auf sicherem Gelände benutzen!

So z.B. auf Arealen:

- ohne Swimmingpools oder anderen Wasseransammlungen. Ertrinkungsgefahr!
- ohne Abhänge bzw. Böschungen.
- fern von Treppen, Treppenabdeckungen, Strassen und Alleen.

- Fahrrichtlinien

Im Sinne einer sicheren Nutzung stellen Sie zunächst sicher, dass folgende Regeln befolgt werden:

- Immer fest aufsitzen.
- Niemals ohne festes Schuhwerk fahren.

HINWEIS

- Im Auslieferungszustand befinden sich Kleinteile in der Verpackung. Die Montage darf nur durch Erwachsene vorgenommen werden. Kleinteile könnten von Kindern verschluckt werden, Erstickungsgefahr.
- Das Ladenetzteil darf nur in trockener Umgebung eingesetzt werden.

WARNUNG

Das Ladenetzteil darf nur in trockener Umgebung eingesetzt werden.

- Sollte die Sicherung einmal anspringen, Fuß vom Pedal nehmen und ca. 25 Sekunden warten bevor das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen wird. Ggbfs. muss die thermische Sicherung wieder aktiviert werden. Um wiederholte Betriebsunterbrechungen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass Fahrzeug nicht mit mehr als den maximal zulässigen 40 kg zu belasten. Vermeiden Sie widrige Bedingungen wie z.B. Steigungen oder das Anfahren von festen Objekten. Dies könnte zum Stillstand der Räder bei gleichzeitiger Stromversorgung des Motors und so zu dessen Überlastung führen. Bringen Sie ihrem Kind bei vor einem Richtungswechsel unbedingt darauf zu achten das es das Fahrzeug zunächst zum Stillstand bringen muss.
- Springt die Sicherung der Batterie auch unter normalen Einsatzbedingungen an, kontaktieren Sie bitte ihren Service.
- Vor dem ersten Einsatz muss die Batterie mindestens 20 Stunden aufgeladen worden sein.
- Die Ladedauer darf 20 Stunden am Stück nicht überschreiten.
- Während des Ladevorganges ist auf senkrechten Stand der Batterien zu achten.
- Das Ladenetzteil ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.
- Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Aufladen an einer Verschmutzungen Ladebuchse kann zum Kurzschluss und somit zu einem Defekt führen und ist deshalb zu unterlassen.
- Der Ladevorgang ist in SICHEHRER ENTFERNUNG von leicht entflammbaren Materialien durchzuführen. Achten Sie auf evtl. Rauch und übermäßige Hitzeentwicklung.
- **Der Ladevorgang ist durch einen Erwachsenen durchgehend zu überwachen!**

SICHERHEITSCHECK VOR DEM ERSTEN EINSATZ

Achten Sie während des Betriebes auf unübliche Geräusche wie lose Teile oder gebrochene Komponenten. Wenn Sie sich unsicher fühlen konsultieren Sie einen erfahrenen Techniker.

! **DIE VORLIEGENDE BEDIENUNGSANLEITUNG ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM SICHEREN BETRIEB DES FAHRZEUGES DIE STRIKT ZU BEFOLGEN SIND.**

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ELTERN: LESEN SIE DIE GESAMTE ANLEITUNG VOR DER INBETRIEBNAHME GEWISSENHAFT DURCH UND BEWAHREN SIE ES AUF.

Die Gewährleistung des sicheren Betriebes liegt in der Verantwortung der Eltern. Die Eltern haben dafür zu sorgen, dass alle Warnungen und Sicherheitshinweise eingehalten und vom Kind umgesetzt werden. Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen abzuwägen ob das Kind geistig und körperlich in der Lage ist das Fahrzeug den Vorgaben entsprechend zu führen. Es wird angeraten die Bedienungsanleitung in periodischen Abständen gemeinsam mit den jungen Fahrern durchzugehen und das Fahrzeug auf mögliche Defekte zu untersuchen und regelmäßige Wartungen durchzuführen.

Ob ein Kind zum Führen des Fahrzeuges geeignet ist hängt von vielen verschiedenen Faktoren wie Körpergröße, geistigem Niveau, Körperbau etc. ab. Sollte ein Kind Schwierigkeiten beim Führen des Fahrzeuges haben erlauben Sie ihm nicht das Fahrzeug zu betreiben.

Technische Daten

Model	DBX-2118
Alter	3-8 Jahre
Maße	1180 x 680 x 520 mm
Tragfähigkeit	40 kg
Umgebungstemperatur	0-40 °C
Geschwindigkeit	Ca. 3-5 km/h
Akku	2 x 6V10Ah
Netzteil	Input: AC220V~240V/50Hz~60Hz, Output: DC12V1000mA
Ladezyklen	ca. 300
Ladedauer	Weniger als 20 Stunden am Stück

WARNUNG!

Das Fahrzeug darf nur durch einen Erwachsenen montiert werden.

HINWEIS: Im Auslieferungszustand ist der Stromkreis aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Bitte verbinden Sie die losen Kabel unter der Motorhaube erst nach dem Zusammenbau und verstauen Sie sie fachgerecht.

Inhaltsübersicht

1. Überprüfen Sie den Chassis auf Beschädigungen.

3. Stecken Sie das gebogene Ende der Lenkstange in das Loch an der Vorderachse durch.

5. Positionieren Sie das Armaturenbrett an die dafür vorgesehene Stelle. Achten Sie darauf, dass die Kabel an den Schaltern auch alle dran und fest sind und schrauben Sie das Armaturenbrett fest.

2. Befestigen Sie die Schrauben vom Lenkmotor an der dafür vorgesehenen Position. Führen Sie die Lenkstange vom Fahrzeugboden zum Lenkmotor nach oben durch und stecken Sie jetzt das T-Stück über die Lenkstange, bevor die Lenkstange durch den Lenkmotor hindurchgeschoben wird.

4. Führen Sie die Lenkstange in das runde Loch an dem Armaturenbrett und stecken Sie das Kabel für Stromversorgung des Lenkers durch die eckige Öffnung.

6. Sichern Sie die Lenkstange mit Unterlegscheiben und führen Sie jeweils ein Fixierstift durch die Öffnung an der Lenkstange.

.

7. Bewegen Sie das T-Stück für die Lenkübertragung an die Schraubenöffnung der Lenkstange solange bis diese übereinstimmen. Schrauben Sie nun das T-Stück an die Lenkstange. Das T-Stück rastet in den Lenkmotor ein Verschrauben Sie das T-Stück mit der Schraube an der Lenkstange. Das T-Stück rastet in den Lenkmotor ein.

9. Stülpen Sie jetzt das Lenkrad an die Lenkstange und schrauben Sie es fest.

11. Stecken Sie das Rad über die Hinterachsstange durch und drücken Sie diese an den Antrieb bis sich der Antriebsüberträger in den Antrieb einrastet. Wiederholen Sie das auch auf der anderen Seite.

8. Arretieren Sie die Fixierstifte in dem Sie die beiden Stifte am offenen Ende auseinanderbiegen.

10. Stecken Sie die Hinterachsstange durch die Öffnung am Fahrzeugboden. Führen Sie von beiden Seiten die Stecker der Antriebe durch die Öffnung für den Elektromotor in das Fahrzeuginnere und drücken Sie die Antriebe über die Achsstange gegen das Fahrzeug.

12. Stecken Sie die Distanzhülsen und die Unterlegscheibe über die Achsstange und befestigen Sie das Rad mit einem Fixierstift an die Hinterachsstange und ziehen Sie die Fixierstifte auseinander.

13. Stecken Sie eine Leichtlaufhülse über die Vorderachsstange und befestigen Sie das Rad von Aussen mit einer Unterlegscheibe und einem Fixierstift den Sie auseinanderdrücken.

14. Stellen Sie den Stromkreis her indem Sie alle Stecker wie Akkustecker etc. miteinander verbinden und kontrollieren Sie alle Stecker auf festen Sitz, achten Sie dabei auf etwaige Unregelmäßigkeiten im Verkabelungssystem des Fahrzeuges.

15. Führen Sie das Antennenkabel in den Frontrahmen und positionieren Sie diese an der dafür vorgesehenen Stelle.

16. Setzen Sie den Frontrahmen an seinen Platz und befestigen Sie es mit den mitgelieferten Schrauben.

17. Die Motorhaube kann nun mit Hilfe der Schnell-Verschlüsse geschlossen werden.

18. Setzen Sie den hinteren Rammschutz ein und befestigen Sie es mit den Schrauben am Chassis.

19. Setzen Sie den vorderen Rammschutz ein und befestigen Sie es mit den Schrauben am Chassis.

20. Schrauben Sie die Rückenlehne und das Ablagefach ans Fahrzeug und schließen Sie diesen Vorgang durch anschrauben des Überrollbügels ab.

INFO: für eine detaillierte Schritt für Schritt Anleitung besuchen Sie unsere Homepage

www.crooza.de

Das Fahrzeug ist jetzt Einsatzbereit.

Überprüfen Sie vor dem ersten Einsatz alle Funktionen.

Explorationszeichnungen

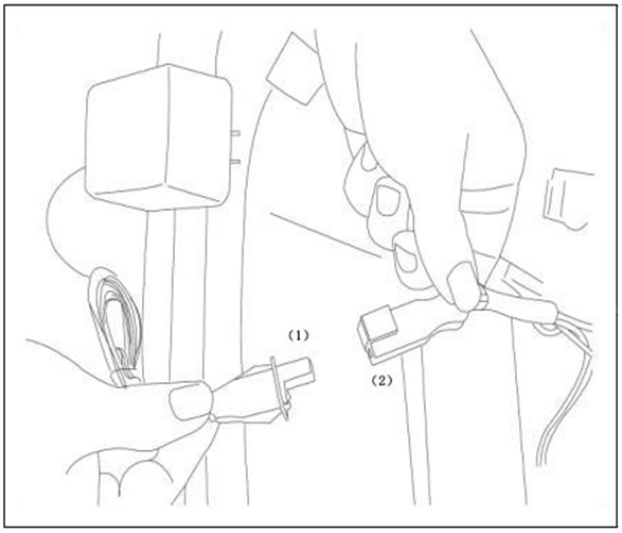

Verbinden des Stromkreises unter der Motorhaube

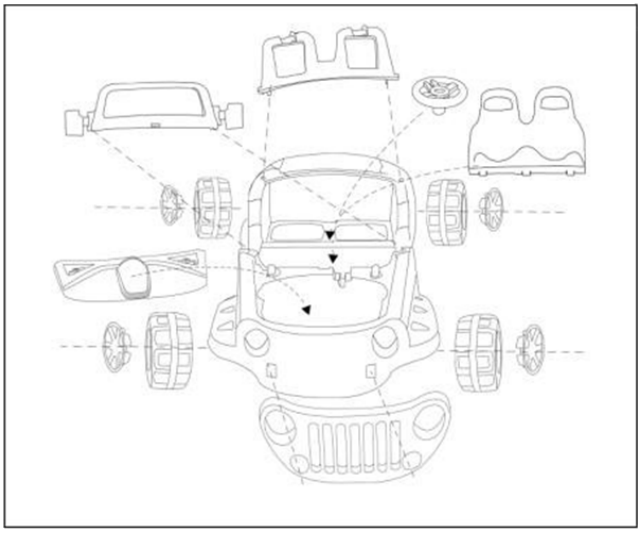

Zusammensetzen des Fahrzeuges

INFO: für eine detaillierte Schritt für Schritt Anleitung besuchen Sie unsere Homepage www.crooza.de

Funktionen

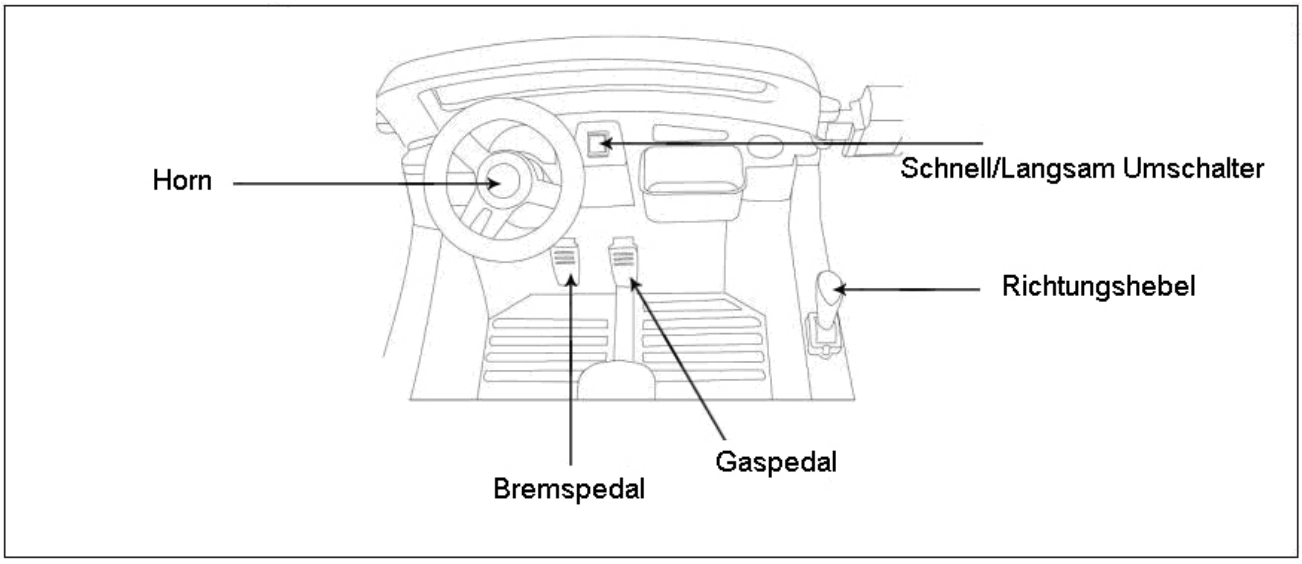

Laden Sie die Batterien vor der ersten Inbetriebnahme auf. Im Auslieferungszustand sind die Batterien nicht voll aufgeladen. Daher wird empfohlen die Batterien zunächst aufzuladen.

Stecken Sie das Ladenetzteil an eine Wandsteckdose und verbinden Sie es mit dem Fahrzeug.

SICHERHEITS-CHECK VOR DER INBETRIEBNAHME

Es dürfen keine ungewöhnlichen Rattergeräusche von Bsp. losen oder abgebrochenen Teilen vorhanden sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, konsultieren Sie einen erfahrenen Techniker.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Während des Fahrens gut festhalten

WARNUNG: Das Fahrzeug ist wegen der Verschluckbaren Kleinteile für Kinder unter 3 Jahren nicht zugelassen!

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Der Betrieb des Fahrzeuges kann zu gefährlichen Situationen führen. Elektrisch Betriebene Fahrzeuge können sich selbsttätig bewegen woraus sich gefährliche Situationen ergeben können. Es kann daher im Voraus nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass während des Betriebes die Kontrolle über das Fahrzeug verloren wird und es zu Verletzungen oder gar zum Tode kommen kann.

WIE BEI JEDEM ANDEREN BEWEGLICHEN PRODUKT KANN DER EINSATZ DES FAHRZEUGES ZU VERLETZUNGEN ODER GAR ZUM TODE FÜHREN, AUCH DANN, WENN ALLE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGT WURDEN UND SICHERHEITSAUSRÜSTUNG EINGESETZT WORDEN IST. DIE NUTZUNG ERFOLGT AUSSCHLIESSLICH AUF EIGENE GEFAHR UND IM RAHMEN DES GESUNDEN MENSCHENVERSTANDES!

Befolgen Sie unbedingt die Lokalen Gesetze und Regulierungen. Das Fahrzeug ist nicht als Verkehrsmittel zugelassen und darf nicht auf öffentlichen Straßen, auch nicht auf Bürgersteigen etc. betrieben werden. Es ist zudem darauf zu achten, dass keine Skater, Fahrradfahrer, andere Kinder, Tiere etc. den Weg des Fahrzeuges kreuzen. Das Recht anderer am genutzten Raum ist stets zu beachten und zu respektieren.

Das Fahrzeug ist zur Nutzung auf geraden, sauberen, trockenen und ebenen Flächen ausgelegt und zeigt bei vorliegen der aufgezählten Bedingungen die beste Performance. Die Nutzung auf unebenem, rauem und rutschigem Untergrund kann zum Verlust der Bodenhaftung oder zu ungewollt hohen Geschwindigkeiten (bei Neigungen) und somit zu gefährlichen Situationen führen. Hohe Geschwindigkeiten wie beispielsweise Bergabfahrten sind zu unterlassen.

Funktionale Schutzmaßnahmen wie das tragen eines Sicherheitshelmes und von Knie und Ellenbogenschützern sind sinnvolle Maßnahmen zum vorbeugen von Verletzungen.

Das Fahrzeug darf nicht mit mehr als 40kg belastet werden.

Mit dem Fahrzeug dürfen keine Stunts oder andere Tricks versucht werden. Unsachgemäße Nutzung wie springen, schleifen etc. ist zu unterlassen.

Fehlerhafter Einsatz wider gesunden Menschenverstandes oder Nichtbeachtung der Warnungen können zu Verletzungen oder gar zum Tode führen.

NUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR. ELTERN HAFTEN FÜR IHRE KINDER.

Betrieb

Legen Sie die Batterie in die Fernbedienung und bringen Sie den Schalter auf ON. (Wenn Sie das Fahrzeug nicht fernsteuern wollen kann die Fernbedienung ausgeschaltet bleiben).

1. Auf beiden Seiten des Fahrzeuges befinden sich beschriftete Schalter. Kinder sind während des Betriebes unbedingt zu beaufsichtigen.
2. Während des Betriebes erzeugt das Fahrzeug verschiedene Geräusche. So z.B. beim Einschlagen des Lenkrades nach links oder nach rechts. Außerdem ist ein Hupengeräusch vorhanden. Überprüfen Sie alle Knöpfe und überzeugen Sie sich ob alles gut funktioniert. Entfernen Sie die Batterieabdeckung unter dem Lenkrad, legen Sie 3 Batterien hinein und schrauben Sie die Batterieabdeckung wieder an.
3. Der Ganghebel rechts am Fahrzeug dient der Gangumschaltung bzw. dem Richtungswechsel. Zeigt der Ganghebel nach vorne und wird zusätzlich das Gaspedal getreten fährt das Fahrzeug nach vorne. Das Fahrzeug bewegt sich nicht, wenn sich der Ganghebel in der mittleren, neutralen Position befindet. Zeigt der Ganghebel nach hinten, bewegt sich das Fahrzeug nach treten des Gaspedals rückwärts.

   WARNUNG: Für die Sicherheit des Kindes und zur Vermeidung von Schäden am Getriebe des Fahrzeuges darf der Ganghebel während der Fahrt nicht umgelegt werden.
4. Soll das Fahrzeug im Fernbedienmodus betrieben werden, schauen Sie sich die Funktionsweise der Fernbedienung zunächst genau an und erklären es auch ihrem Kind wie die Fernbedienung benutzt wird. Bewahren Sie die Fernbedienung an einer, für andere Kinder unzugänglichen Stelle auf.
5. Befindet sich das Fahrzeug nicht im Fernbedienmodus, ist der Schalter auf Position POWER. In diesem Zustand kann das Fahrzeug nicht Ferngelenkt werden.
6. Sind die Beine ihres Kindes zu kurz um auf das Pedal treten zu können, kann das Fahrzeug komplett über die Fernbedienung gesteuert werden.

Sicherheitshinweise

1. **Das Fahrzeug ist nicht als Verkehrmittel zugelassen! Um Gefahren vorzubeugen, darf es nicht auf öffentlichen Straßen, auf Schnellstrassen, in Wasserlachen, in Flussbetten etc. benutzt werden.**
2. **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Entsorgen Sie die Verpackungsfolie nach dem auspacken umgehend. Verpackungsfolien sind kein Spielzeug und dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.
3. Die abnehmbaren Teile des Fahrzeuges dürfen nicht verschluckt oder auf andere Weise als Spielzeug benutzt werden. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Fahrzeug spielen.
4. Das Fahrzeug ist für Kinder unter 40 kg Körpergewicht ausgelegt, überladen Sie es nicht.
5. Berühren Sie nicht die Räder oder die Radteile während der Fahrt.
6. Elektrische Kabel bzw. Komponenten dürfen nicht modifiziert werden. Wartung und Reparatur sind durch einen entsprechend geschulten Fachmann durchzuführen.
7. Reinigen Sie das Fahrzeug nicht mit Wasser. Benutzen Sie zum reinigen ein leicht befeuchtetes Tuch.
8. Bevorzugen Sie beim Fahren ebenes Gelände mit befestigtem Untergrund.
9. Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt werden soll, entfernen Sie die Batterien. Bewahren Sie die Batterien an einem kühlen und Trockenen Platz auf. Halten Sie die Batterien fern von Hitze und Feuer. Regelmäßiges laden der Akkus alle 4 Wochen verlängert deren Lebensdauer.
10. Auch das rechtzeitige wiederaufladen der Batterien bei spürbarer Geschwindigkeitsabnahme verlängert deren Lebensdauer.
11. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Kabelenden.
12. Benutzen Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder auf nassem Untergrund.
13. Setzen Sie nur die vorgeschriebenen Sicherungen ein.

GEFAHR !

WARNUNG

VORBEUGEN VON VERLETZUNGEN

- Das Fahrzeug darf ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden!
- Niemals bei Dunkelheit benutzen!
- Nur auf sicherem Gelände benutzen!

So z.B. auf Arealen:

- ohne Swimmingpools oder anderen Wasseransammlungen. Ertrinkungsgefahr!
- ohne Abhänge bzw. Böschungen.
- fern von Treppen, Treppenabdeckungen, Strassen und Alleen.

- Fahrrichtlinien
- Für ein sicheres Fahren stellen Sie zunächst sicher, dass Kinder diese Regeln kennen und befolgen.
- Immer fest aufsitzen.
- Immer gut festhalten.
- Niemals ohne Schuhe fahren.

Erklären Sie ihrem Kind diese Vorschriften

Sofort nach dem ersten erblicken des Fahrzeuges wird ihr Kind naturgemäß den Wunsch erspüren es zu fahren. Bei Kindern ist die Urteilsfähigkeit und die Fähigkeit Gefahren zu erkennen und richtig einzuschätzen unausgereift. Unbeaufsichtigtes Benutzen des Fahrzeuges kann zu schweren Verletzungen führen. Bevor Sie das Fahrzeug einem Kind überlassen, muss sowohl das Gelände als auch das Urteilsvermögen und die Fähigkeit des Kindes dieses Fahrzeug sicher zu führen, durch einen Erwachsenen überprüft worden sein. Kinder sind nicht in der Lage Gefahren vorherzusehen oder gar abzuwenden auch wenn sie zuvor aufgeklärt worden sind. Es gibt keine alternative zur direkten Überwachung durch Erwachsene. Stellen Sie nebst den unten aufgeführten Richtlinien den örtlichen Gegebenheiten angepasste eigene Sicherheitsregeln in Bezug auf die Nutzung auf und stellen Sie sicher, dass diese auch eingehalten werden. Diese Regeln sind auch den Nachbars- bzw. anderen Kindern beizubringen, die zusammen mit ihrem Kind Spielen möchten.

Richtlinien für sicheres Fahren:

Stellen Sie zunächst sicher, dass Kinder die folgenden Regeln kennen und befolgen:

1. Immer fest aufsitzen.
2. Niemals ohne festes Schuhwerk fahren.
3. Das Fahrzeug darf höchstens von zwei (2) Kindern bestiegen werden. Ein Kind das nicht fest aufsitzt oder auf dem Sitz steht könnte hinfallen, ein Umkippen des Fahrzeuges herbeiführen und sich ernsthaft verletzen.
4. Erlauben Sie es ihrem Kind nicht, das Fahrzeug auf der Strasse oder in der Nähe von motorisierten (fahrenden) Fahrzeugen zu führen.
5. Erlauben Sie es ihrem Kind nicht, das Fahrzeug in der Nähe von Swimmingpools oder anderen Wasseransammlungen oder in der Nähe von Hindernissen (wie z.B. Möbeln, Bäumen mit niedrigen Ästen etc.) oder herausragenden Gebäudeteilen (wie z.B. Treppen, Wandvorsprüngen etc.) zu führen.
6. Niemals bei Dunkelheit benutzen!
   - Ein unerwartetes Hindernis könnte zu einem Unfall führen.
   - Ausschließlich bei Tageslicht oder in gut ausgeleuchteten Arealen einsetzen.
7. Verbieten Sie es ihrem Kind auf unebenen Flächen zu fahren.
8. Erlauben Sie ihrem Kind nicht Treppenstufen hoch bzw. herunterzufahren.
   - Das Fahrzeug könnte eine zu hohe, unsichere Geschwindigkeit erreichen auch wenn das Fußpedal nicht gedrückt wird.
   - Das Fahrzeug könnte kippen oder gar umfallen.
   - Der Motor könnte abrupt stoppen und das Fahrzeug könnte mit dem Kind überschlagen.
9. Niemals etwas in der nähe sich bewegender Teile ablegen. Drehende Teile wie Motor, Getriebe und Räder können Finger bzw. Haare etc. einklemmen und zu schweren Verletzungen führen. Erlauben Sie es Kindern nicht, das Fahrzeug in seitlicher bzw. Überkopf Position zu betreiben.
10. Nicht in der Nähe leicht entflammbarer Materialien benutzen. Das Fahrzeug besitzt elektrische Schalter die wie alle elektrischen Schalter Funken bilden wenn sie betätigt werden. Leicht entflammbare Flüssigkeiten könnten Feuer fangen.
11. Klemmen Sie die Batterien ab um eine unbeaufsichtigte Nutzung zu verhindern.

WICHTIG!

Für die Sicherheit des Kindes und zur Vermeidung von Schäden am Getriebe des Fahrzeuges, bringen Sie ihrem Kind bei, das es einen Richtungswechsel nicht während der Fahrt vornehmen darf.

- Bringen Sie den Ganghebel in die Rückwärts Stellung.
- Drücken Sie das Fußpedal. Das Fahrzeug bewegt sich rückwärts.
- Üben Sie mit ihrem Kind das Steuern und zeigen Sie ihm mit welcher Geschwindigkeit das Lenkrad eingeschlagen werden soll/darf.

ACHTUNG!

Das Fahrzeug ist für den **AUSSCHLIESSLICHEN** gebrauch im Freien ausgelegt.

Der größte Teil der in den Haushalten verlegten Bodenbeläge kann durch das Fahrzeug beschädigt werden.

Eine Haftung des Herstellers für auftretende Schäden an Bodenbelägen ist ausgeschlossen.

- Das Fahrzeug besitzt ein Bremssystem welches das Fahrzeug automatisch zum stehen bringt sobald das Fußpedal losgelassen wird.
- Stellen Sie sicher, dass ihr Kind weiß, wie das Fahrzeug zu steuern ist und wie es zum stehen gebracht werden kann.

Pflegehinweise

Prüfen Sie nach ob alle Schrauben, Muttern und Schutzkappen richtig sitzen und fest angezogen sind. Überprüfen Sie die Plastikteile auf Beschädigungen bzw. Brüche.

Bewahren Sie das Fahrzeug bei Schneefall oder Regen in einem trockenen Raum, zumindest aber an einem Überdachten Platz auf. Denken Sie daran die Batterien mindestens einmal im Monat aufzuladen, auch dann, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wurde.

Ein stark verschmutztes Fahrzeug kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie dabei jeglichen Kontakt von Wasser mit dem elektrischen System des Fahrzeuges.

Wasser am Motor und an den elektrischen Komponenten kann zu Korrosion und somit zu Schäden am Motor und den elektrischen Komponenten/Schaltern führen.

Benutzen Sie das Fahrzeug nicht auf Sand. Sand im Motor, Getriebe oder in den elektrischen Komponenten führen zu Blockaden und zum Ausfall der entsprechenden Teile.

Um den ursprünglichen Glanz des Fahrzeuges wiederherzustellen können Sie die Plastikteile des Fahrzeuges mit wachsfreier Möbelpolitur bearbeiten. Autopolitur darf NICHT verwandt werden.

Zur Sicherstellung des Fahrtüchtigen Fahrzeugzustandes wird empfohlen, das Fahrzeug in regelmäßigen Abständen durch einen autorisierten Servicepunkt überprüfen zu lassen.

Problemlösungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Sound, kein Licht, das Fahrzeug bewegt sich nicht	1. Kabelverbindungen sind lose 2. Prüfen Sie die Sicherung 3. Ist der Hauptschalter auf POWER?	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien an ihrem Platz sitzen. Überprüfen Sie die Sicherung. Bringen Sie den Hauptschalter auf Position POWER.
Kein Sound während der Fahrt.	Lenkradbatterien nicht eingelegt. Vergewissern Sie sich ob die Batterien an ihrem Platz unter dem Lenkrad richtig sitzen.	Bringen Sie die Batterien in die richtige Position oder tauschen Sie die Batterien aus.
Fahrzeug bewegt sich nicht obwohl der Motor läuft	1. Elektromotor ist nicht mit dem Getriebe verbunden. 2. Ziehen Sie die Motorschrauben nach 3. Kontrollieren Sie die Getriebebox	Entfernen Sie die Räder, ziehen den Antrieb raus und ziehen Sie die Motorschraube an der Getriebebox nach. Tauschen Sie ggbf. die Getriebebox, wenn es rattert und der Antrieb sich nicht dreht.
Motor ist ohne Funktion	1. Hat das Gaspedal Kontakt? Sitzen alle Kabel fest an ihrem Platz? 2. Befindet sich der Motor in einem ordentlichen Zustand? 3. Ist die Kabelverbindung vom Motor in Ordnung? 4. Entfernen Sie den Stecker und verbinden Sie die Batterie direkt mit dem Motor und kontrollieren Sie ob der Motor läuft. 5. Sehen Sie nach, ob sich der Schalter für die Fernbedienung in der richtigen Stellung befindet.	Säubern Sie die Leitungsenden. Stecken Sie den Stecker an den dafür vorgesehenen Steckplatz. Läuft der Motor noch immer nicht, muss es ersetzt werden. Läuft der Motor, sehen Sie nach ob die Kabelverbindungen in Ordnung sind und fest aufsitzen. Prüfen Sie alle Kabelverbindungen auf festen Sitzt und richtigen Kontakt.
Vorlauf ist OK, Rücklauf funktioniert nicht oder Rücklauf ist OK, Vorlauf funktioniert nicht	1. Vermutlich hat sich nur ein Kabel am EIN/AUS-Schalter gelockert 2. Prüfen Sie ob die Stecker des Vor-/Rücklaufschalters fest aufsitzen und Kontakt haben.	Tauschen Sie den Vor-/Rücklaufschalter aus. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung in Ordnung ist. Prüfen Sie alle Kabel am Schalter auf festen Sitz.
Die Geschwindigkeit ist sehr niedrig	1. Schauen Sie nach ob die Batterien jeweils mehr als 6V liefern. 2. Verbinden Sie den Motor (samt Getriebe-Box) direkt mit der Batterie und schauen Sie nach ob die Geschwindigkeit dann höher ist. 3. Entfernen Sie die Getriebebox und kontrollieren Sie ob es sich in einem guten Zustand befindet.	Laden Sie die Batterien wieder auf Evtl. liegt der Grund für den Geschwindigkeitsverlust an der Beschaffenheit des befahrenen Geländes. Tauschen Sie den Motor bzw. das Getriebe aus.
Batterien können nicht aufgeladen werden	1. Überprüfen Sie, ob die Ausgangs-spannung des Ladenetzteiles zwischen 12-13V liegt. 2. Stecken Sie das Ladenetzteil an, entfernen Sie die Stecker auf beiden Seiten der Batterie und überprüfen Sie direkt an der Batterie ob 6±0,3V anliegen. 3. Leuchtet die Kontroll-LED des Netzteils auf?	Wechseln Sie das Ladenetzteil aus Wechseln Sie die Batterien aus Stellen Sie sicher, daß das Ladenetzteil korrekt verbunden ist. Prüfen Sie die Sicherung. Ein aufladen ist nur bei intakter Sicherung und der Schalterstellung AUS möglich.
Fernbedienung nicht möglich	1. Sehen Sie nach ob sich das Fahrzeug im Fernbedienungsmodus befindet 2. Lösen Sie den Schalter für die Fernbedienung 3. Vergewissern Sie sich, ob die Kontroll-anzeige der Fernbedienung leuchtet.	Bringen Sie das Fahrzeug in den Fernbedienungsmodus. Überprüfen Sie die Steckverbindungen. Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung.

Hinweise zur Pflege und Entsorgung der Batterien und des Fahrzeuges

PFLEGE

Sollte eine Batterie undicht werden, entfernen Sie die Batterie unter Vermeidung jeglichen Hautkontakts mit der austretenden Säure und packen Sie die Batterie in einen Plastikbeutel. Wie Sie die Batterie korrekt entsorgen können entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der rechten Seite.

Bei Haut- oder Augenkontakt halten Sie die betreffende Stelle mindestens 15 Minuten unter laufendes Wasser und kontaktieren Sie einen Arzt.

Bei verschlucken der Säure verabreichen Sie umgehend Wasser, Milch bzw. Eiweiß. Versuchen sie auf keinen Fall das verschluckte zu erbrechen. Rufen Sie umgehend einen Arzt.

Die Batterien müssen vor der ersten Inbetriebnahme mit Hilfe des mitgelieferten Ladenetzteiles mindestens 20 Stunden am Stück aufgeladen werden. Laden Sie die Batterien niemals länger als 20 Stunden am Stück. Überladen oder übermäßiges Entladen verkürzt die Lebensdauer der Batterien und somit die Betriebsdauer des Fahrzeuges erheblich.

Vor jedem neuen Einsatz sind die Batterien 20 Stunden aufzuladen. Unabhängig davon wie lange das Fahrzeug betrieben wurde laden Sie die Batterien nach jedem Einsatz auf.

Die Batterien müssen während des Ladevorganges Senkrecht stehen.

Lassen Sie die Batterien vor einem erneuten Laden niemals komplett entladen.

Laden Sie die Batterien vor dem abstellen des Fahrzeuges über einen längeren Zeitraum.

Laden Sie die Batterien mindestens einmal im Monat auf, auch dann, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wurde.

In leerem Zustand gelassene Batterien gehen mit Sicherheit kaputt.

Lassen Sie ausgelaufene Batterien niemals im Fahrzeug. Die austretende Flüssigkeit kann das Fahrzeug beschädigen.

Stellen Sie die Batterien nicht auf Oberflächen ab (z.B. Arbeitsplatte in der Küche) die beschädigt werden könnten. Treffen Sie Vorkehrungen zum Schutz der Ablageoberfläche bevor Sie die Batterien abstellen.

Bewahren Sie die Batterien nicht an einem Ort über 24 °C bzw. unter 0 °C auf.

Benutzen Sie ausschließlich 6V Batterien. Vergessen Sie nicht die Batterien vor dem ersten Einsatz mindestens 20 Stunden aufzuladen.

Sorgen Sie dafür, dass die Batterien nicht lose im Fahrzeug umherfliegen. Benutzen Sie immer die Batteriebefestigung zum Arretieren der Batterien.

Überprüfen Sie die Batterien und das Ladegerät vor jedem Laden auf Unregelmäßigkeiten und Defekte. Wenn Sie einen defekt feststellen, Laden Sie die Batterien nicht auf, bevor das defekte Teil wieder instand gesetzt worden ist.

ENTSORGUNG

Die mitgelieferte Batterie ist Überlaufgeschützt und verschweißt. Es muss umweltverträglich Entsorgt bzw. wiederaufbereitet werden.

Nicht ins Feuer werfen. Die Batterie könnte explodieren oder auslaufen.

Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll. **Die Entsorgung von Batterien über den Hausmüll ist gesetzlich untersagt!**

Schützen Sie die Umwelt indem Sie die Batterien nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgen (2202/96/EC). Informieren Sie sich bei ihrer lokalen Verwaltung über Recycling und Entsorgungsmöglichkeiten in ihrer Nähe.

Pb Cd Hg

Batterien separat entsorgen (nicht in den Hausmüll!)

Batterien nicht ins Feuer werfen! Nicht öffnen!

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ auf dem Produkt bzw. in der Gebrauchsanweisung weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte separat vom Hausmüll gesammelt und entsorgt werden müssen.

In der EU stehen verschiedene Sammlungs-Systeme zur Rücknahme und Wiederverwertung zur Verfügung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden bzw. an ihren Händler.

ACHTUNG!!! DAS FAHRZEUG DARF OHNE DIE AUFSICHT EINES ERWACHSENEN NICHT BETRIEBEN WERDEN!

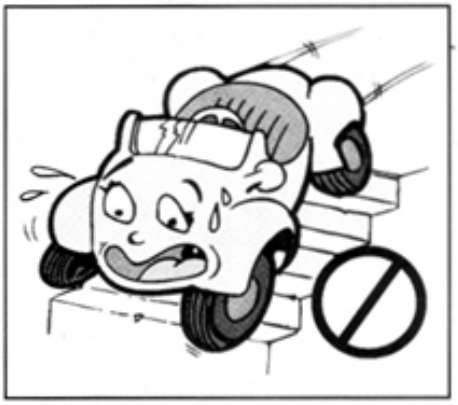

NIEMALS AN GEFÄHRLICHEN ORTEN WIE AUF OFFENTLICHEN STRASSEN, IN DER NAHE VON TREPPEN ODER SWIMMINGPOOLS, WASSERLACHEN ETC. BETREIBEN.

VOR DEM LOSFAHREN SICHERSTELLEN DAS NIEMAND, AUCH KEINE TIERE ODER ANDERE HINDERNISSE IM WEG STEHEN.

BEIM FAHREN IMMER IN FAHRTRICHTUNG SCHAUEN.

RECHZEITIG BREMSEN UM UNFÄLLEN VORZUBEUGEN.

NIEMALS OHNE FESTES SCHUHWERK BENUTZEN!

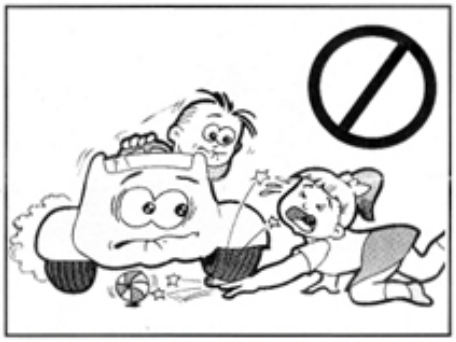

NIEMALS KÖRPERTEILE, KLEIDUNG ODER ANDERE OBJEKTE IN DIE NAHE SICH BEWEGENDER TEILE BRINGEN.

FAHRZEUG, STECKVERBINDUNGEN, MOTOREN BZW. AKKUS VOR NASSE SCHUTZEN, FAHRZEUG NIEMALS MIT EINEM SCHLAUCH ABSPRITZEN.

REINIGEN SIE DAS FAHRZEUG MIT EINEM LEICHT FEUCHTEN TUCH. DIE REINIGUNG DARF NUR VON EINEM ERWACHSENEN DURCHGEFÜHRT WERDEN

ÜBERPRÜFEN SIE DAS ELEKTRISCHE SYSTEM IN REGELMASSIGEN ABSTANDEN. ACHTEN SIE DABEI BESONDERS AUF BESCHÄDIGUNGEN DER KABEL UND STECKVERBINDUNGEN. KONTROLLIEREN SIE DIE AKKUS AUF FESTEN SITZ. SOLLTEN SIE UNREGELMÄSSIGKEITEN FESTSTELLEN, BENUTZEN SIE DAS FAHRZEUG NICHT BEVOR DER FEHLER DURCH EINEN FACHMANN BEHOBEN WORDEN IST.

ÜBERPRÜFEN SIE DAS ELEKTRISCHE SYSTEM DES FAHRZEUGES IN REGELMÄSSIGEN ABSTANDEN. ACHTEN SIE DABEI BESONDERS AUF BESCHADIGUNGEN DER KABEL UND STECKVERBINDUNGEN. WENN SIE UNREGELMASSIGKEITEN FESTSTELLEN, BENUTZEN SIE DAS FAHRZEUG NICHT BEVOR DER FEHLER DURCH EINEN FACHMANN BEHOBEN WORDEN IST.

DAS LADEGERÄT IST KEIN SPIELZEUG UND DARF NICHT IN KINDERHANDE GELANGEN! BEWAHREN SIE ES DESHALB AN EINER FUR KINDER UNZUGANGLICHEN STELLE AUF UND ERLAUBEN SIE IHREN KINERN UNTER KEINEN UMSTANDEN DAS LADEN DES FAHRZEUGES.

KONTROLLIEREN SIE DAS NETZTEIL AUF BESCHADIGUNGEN. MANIPULIEREN SIE ES NICHT. WENN SIE EINEN DEFEKT FESTSTELLEN, ERSETZEN SIE ES. BENUTZEN SIE NUR VON DUBAX – MARKETING ZUGELASSENE LADEGERATE.

WARNUNG: LADEN SIE VOR DEM ERSTEN EINSATZ DIE AKKUS.
KINDER DÜRFEN NICHT MIT DEN AKKUS BZW. DEM NETZTEIL HANTIEREN. DAS AUFLADEN IST VON EINEM ERWACHSENEN DURCHZUFUHREN

BENUTZEN SIE AUSSCHLIESSLICH DURCH **DUBAX –MARKETING** ZUGELASSENE AKKUS.

LADEN SIE SCHWÄCHELNDE AKKUS WIEDER AUF. ZUM VORBEUGEN VON DEFEKTEN AN DEN AKKUS SOLLTEN SIE DIESE NIEMALS KOMPLETT ENTLADEN.

SOLL DAS FAHRZEUG EINE LÄNGERE ZEIT NICHT BENUTZT WERDEN LADEN SIE ZUNACHST DIE AKKUS AUF UND TRENNEN SIE DIE AKKUSTECKER VOM FAHRZEUG. DIE AKKUS SOLLTEN AUCH DANN SPATESTENS ALLE 2 MONATE AUFGELADEN WERDEN, WENN SIE ZWISCHENZEITLICH NICHT BENUTZT WURDEN.

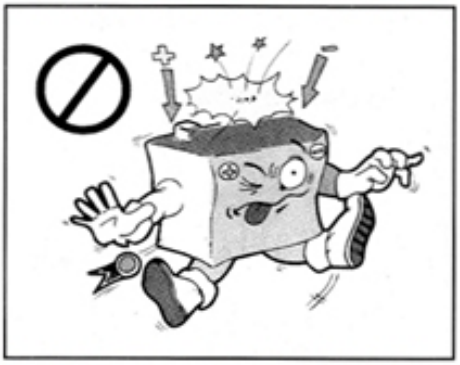

ACHTEN SIE UNBEDINGT AUF DIE RICHTIGE POLUNG (+/-) DER AKKUS.

KONTROLLIEREN SIE DIE AKKUS IN REGELMASSIGEN ABSTANDEN UND SETZEN SIE SIE KEINEN STÖSSEN AUS. SOLLTEN SIE RISSE BZW. BESCHADIGUNGEN FESTSTELLEN ERSETZEN SIE DIE AKKUS UMGEHEND.

DIE AKKUS NIEMALS ÖFFNEN!!!
SIE ENTHALTEN BLEI UND ATZENDE SAURE DIE BEI HAUTKONTAKT ZU VERATZUNGEN BZW. BEI VERSCHLUCKEN ZU ERNSTEN GESUNDHEITLICHEN SCHADEN FUHREN KONNEN.

WÄHREND DES LADEVORGANGES KÖNNEN EXPLOSIVE GASE ENSTEHEN. LADEN SIE DIE AKKUS DESHALB NUR IN GUT DURCHLUFTETEN RAUMEN UND FERNAB VON LEICHT ENTFLAMMBAREN MATERIALIEN.

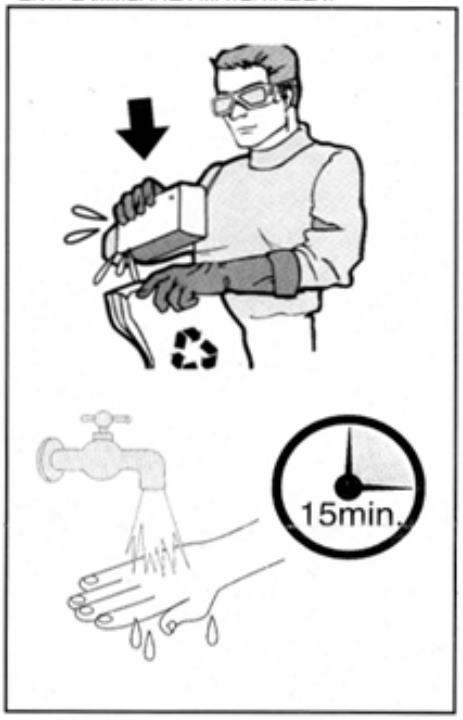

SOLLTE DER AKKU UNDICHT WERDEN ENTFERNEN SIE ES UNTER VERMEIDUNG JEGLICHEN HAUT- UND AUGENKONTAKTES MIT DER AUSTRETENDEN FLÜSSIGKEIT AUS DEM FAHRZEUG UND PACKEN SIE ES IN EINEN PLASTIKBEUTEL. WIE SIE DEN AKKU ENTSOR-GEN KONNEN ENTNEHMEN SIE BITTE DER BEDIENUNGSANLEITUNG.

BEI KONTAKT DER FLUSSIGKEIT MIT KLEIDUNG ODER DER HAUT, HALTEN SIE DIE ENTSPRECHENDE STELLE MINDESTENS 15 MIN. UNTER LAUFENDES WASSER UND KONTAKTIEREN SIE EINEN ARZT.

BEI VERSCHLUCKEN DER AUSTRETENDEN FLÜSSIGKEIT TRINKEN SIE GROSSE MENGEN WASSER, MILCH BZW. EIWEISS. **VERSUCHEN SIE AUF KEINEN FALL DAS VERSCHLUCKTE ZU ERBRECHEN UND SUCHEN SIE UMGEHEND EINEN ARZT AUF.**

Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren.

Please read all instructions carefully and retain for future reference.

WICHTIG !

1. Sämtliche Abbildungen dienen der Visualisierung und Spezifikation des Produktes. Sollten Sie Unterschiede zwischen Abbildung und Produkt bemerken, folgen Sie der Bauart des Produktes.

2. Technische Änderungen im Ganzen oder an Teilen zur Erhöhung der Produktqualität bleiben auch ohne vorherige Mitteilung ausdrücklich vorbehalten.

NOTE !

1. All photos in this manual are used to specify the operation and construction of the product. When you find some differences between the product and the photo, please follow the product.

2. We wont notify you when we modify the construction and appereance of the product partially in order to improve the product quality.

dubax-marketing oHG

WEEE-Reg.-Nr.: DE 33541416

Darmstadt / Germany

info@dubax-marketing.de

Model: DBX-MONSTER

www.crooza.de

Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigung, Aufführung und Verbreitung - **auch auszugsweise** - nur mit schriftlicher Genehmigung der Dubax-Marketing oHG Darmstadt.

Copyright (©) by dubax marketing oHG Darmstadt / Germany.